


XGIMI Halo+

Kullanım Kılavuzu

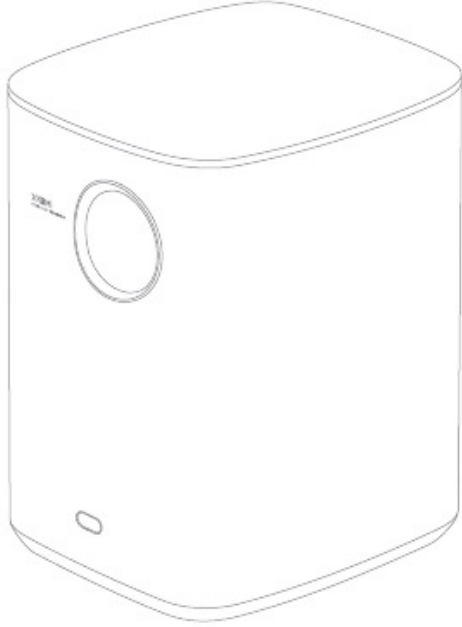

Ürünü kullanmadan önce

lütfen ürün talimatlarını dikkatlice okuyun.

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.'nin (bundan sonra "XGIMI Technology" veya "XGIMI" olarak anılacaktır) ürünlerini satın aldığınız ve kullandığınız için teşekkür ederiz. Güvenliğiniz için bu ürünü kullanmadan önce ürün talimatlarını dikkatlice okumanız gerekmektedir.

XGIMI Technology, bu ürünün uygunsuz kullanımı sonucunda meydana gelebilecek her türlü kişisel yaralanma, maddi hasar veya diğer kayıplarla ilgili tüm sorumluluğu reddeder.

Ürün Talimatları Hakkında

(bundan böyle "Talimatlar" olarak anılacaktır)

Talimatların telif hakkı XGIMI Technology'ye aittir.

Talimatlarda adı geçen ticari markalar ve isimler ilgili hak sahiplerine aittir.

Talimatların içeriği ile gerçek ürün arasında uyumsuzluk olması durumunda, gerçek ürün geçerli olacaktır.

Talimatlarda bulunan herhangi bir içerik veya maddeye yönelik herhangi bir itiraz, satın alma tarihinden sonraki 7 gün içinde XGIMI Technology'ye yazılı olarak bildirilmelidir; aksi takdirde talimatların tüm içeriğini kabul ettiğiniz, anladığınız ve onayladığınız varsayılacaktır.

Google, Android TV ve yerleşik Chromecast, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Google Assistant belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamamaktadır. Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişmektedir.



High Definition Multimedia Interface (HDMI) ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited'in lisansı altında üretilmiştir. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound ve DTS-HD logosu, DTS, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2020 DTS, inc. HER HAKKI SAKLIDIR.



Dolby Laboratories'in lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'in ticari markalarıdır.

* Model: WM03A

* XGIMI Technology, talimatları yorumlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.


Genel Bakış

1. Ön Görünüm



1 Otomatik Odaklama - ToF

2 Otomatik Görüntü Düzeltme

Not: Otomatik görüntü düzeltme arızasını önlemek için sensörün önünü kapatmayın.

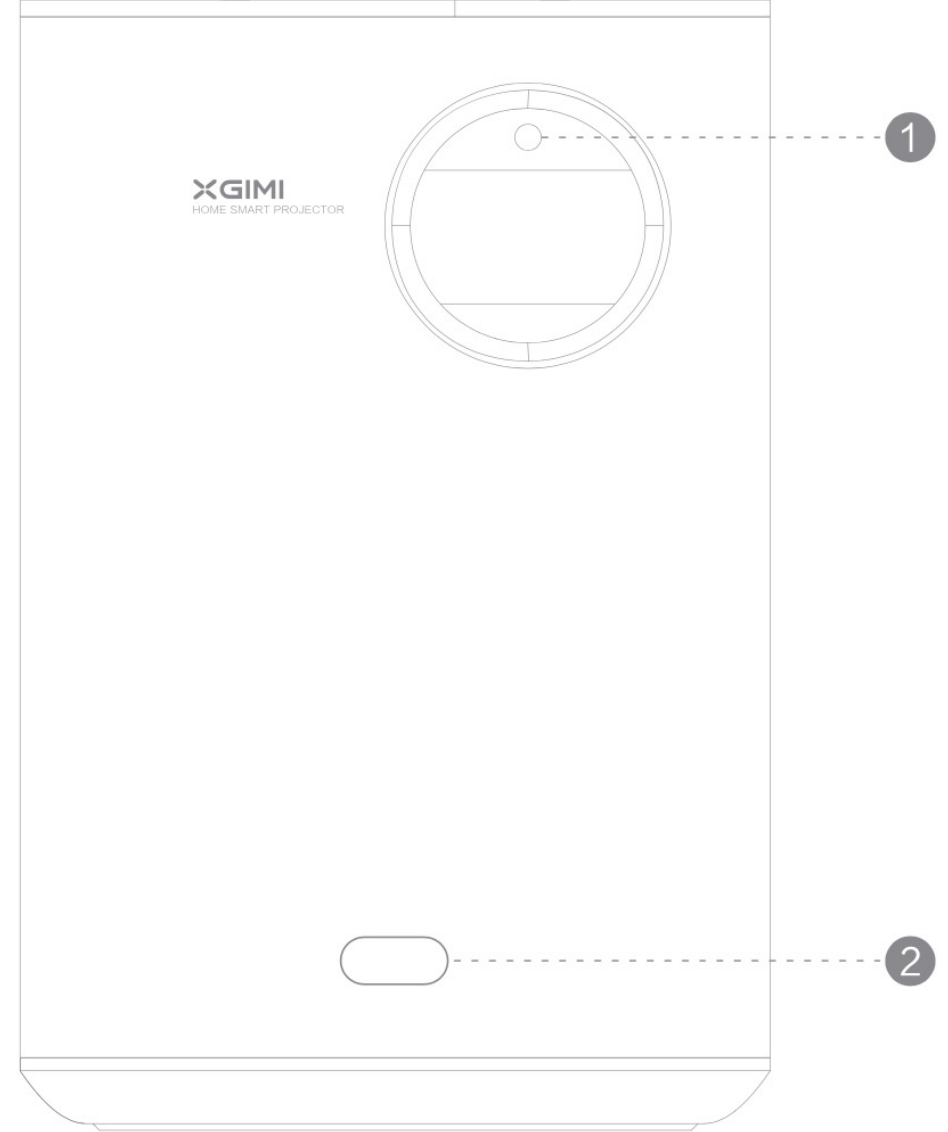


2. Arka Görünüm

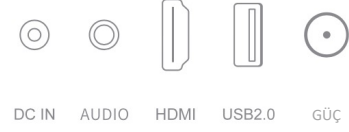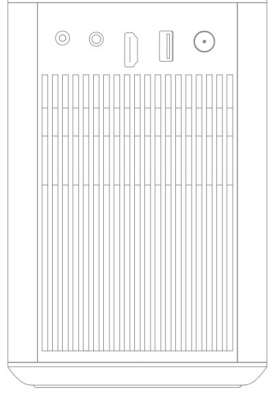

USB Output: 5VDC, 0.5A


3. Alt Görünüm

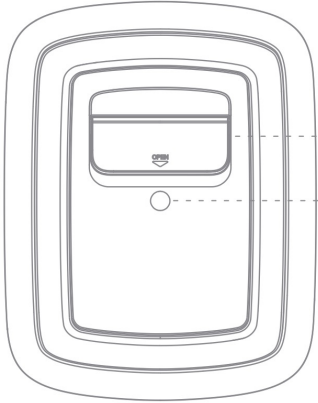

Stand olarak açın

Tripod Soketi

4. Uzaktan Kumanda

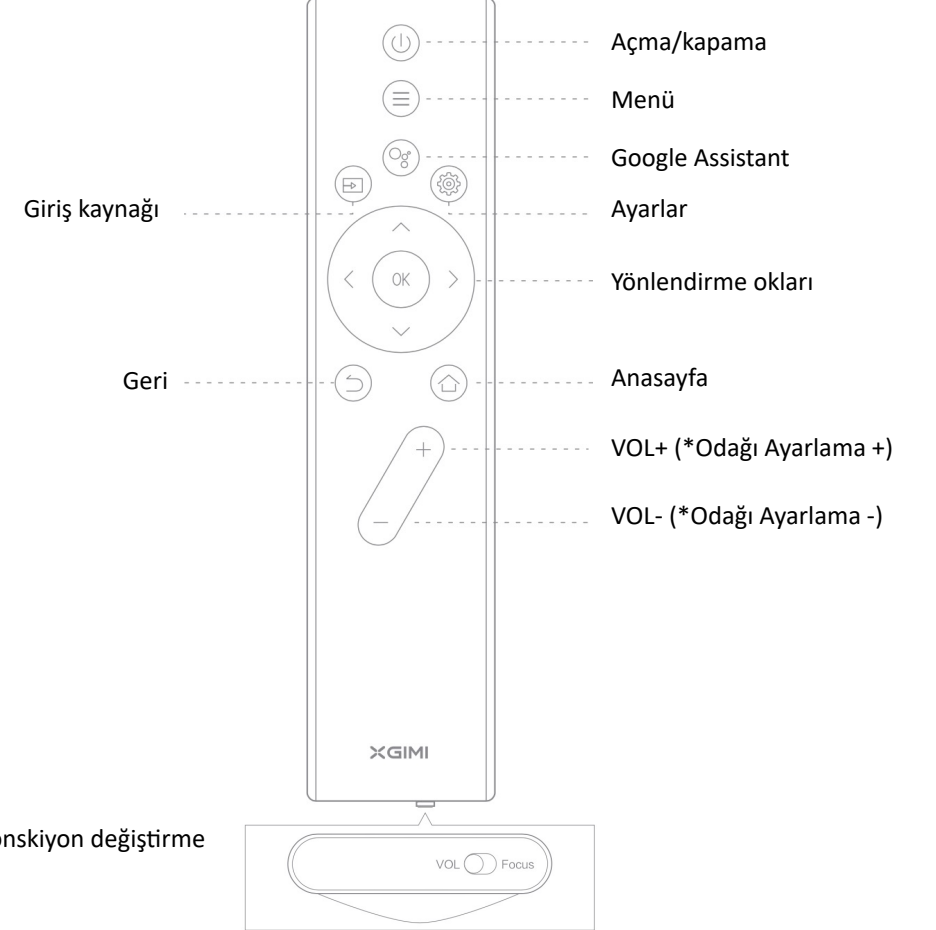

*Sesi ayarlamak için yukarıda görüldüğü gibi önce "VOL"a geçin. Daha sonra ayarlamak için VOL +/- düğmesini kullanın.
*Odağı ayarlamak için yukarıda görüldüğü gibi önce "Odak (Focus)"a geçin. Daha sonra ayarlamak için VOL +/- düğmesini kullanın.

5. LED Gösterge Kılavuzu

Güç Tuşu	Cihaz Durumu	LED Durumu	Tanımı
	Cihaz AÇIK	Yanmıyor	Pil kapasitesi %30'dan fazla
		Kırmızı Yanıp Sönüyor	Pil kapasitesi %30'dan az
	Cihaz KAPALI	Sürekli Kırmızı Yanıyor	Şarj oluyor. Pil kapasitesi %90'dan az
		Sürekli Yeşil Yanıyor. Sonra Sönüyor.	Pil kapasitesi %90'dan fazla

6. Cihaz Durumu

- Ekran Kapalı: Yalnızca ekranı kapatın. Diğer kısımlar halen çalışmaktadır.
- Yeniden Başlat: Cihazı tamamen yeniden başlatın.
- Hazırda Beklet: Cihaz bir dahaki sefere hızlı bir şekilde yeniden başlatılacaktır.
- Güç Kapalı: Cihazı tamamen kapatın. Bu mod gezi için uygundur. Bir dahaki sefere cihazı açmak için cihazın güç düğmesine iki kez basın.

Başlarken

1. Cihazı açma/kapama


Cihazı ilk kez kullandığınızda kazara dokunmaları önleme özelliği etkindir. Bu nedenle, cihazı açmak için cihazın güç düğmesine iki kez basın. Cihazı ilk kullanımda güç kaynağına bağlamanızı öneririz.

2. Cihaz Durumu

Cihaz Durumu	Nasıl Etkinleştirilir?	Tanımı
Güç Kapalı	Cihazın güç düğmesine iki kez basın.	Bu mod, pil ömründen tasarruf sağladığı ve kazara dokunma nedeniyle cihazın başlatılmasını önlediği için taşıma için uygundur.
Hazırda Beklet	Cihazın veya uzaktan kumandanın güç düğmesine basın.	Az pil tüketir. Bir dahaki sefere cihaz hızlı bir şekilde yeniden başlatılacaktır.
Ekran Kapalı	Uzaktan kumandanın veya cihazın güç düğmesine basın.	Yalnızca ekran kapatılır. Diğer kısımlar halen çalışmaktadır.

Eylem	Etkinleştiren	Nasıl Etkinleştirilir?
Kapat	Cihazın güç düğmesi	Ekrandaki talimatları etkinleştirmek için cihazın güç düğmesine basın. Talimatlarda belirtildiği gibi cihazın güç düğmesine uzun basın.
Hazırda Beklet		Ekrandaki talimatları etkinleştirmek için cihazın güç düğmesine basın. Talimatlarda belirtildiği gibi cihazın güç düğmesine tekrar kısa basın.
Kapat	Uzaktan kumandanın güç düğmesi	Uzaktan kumandanın güç düğmesine basın ve ekranda belirtildiği şekilde bir eylem seçin.
Hazırda Beklet		

3. Uzaktan Kumanda Eşleştirme

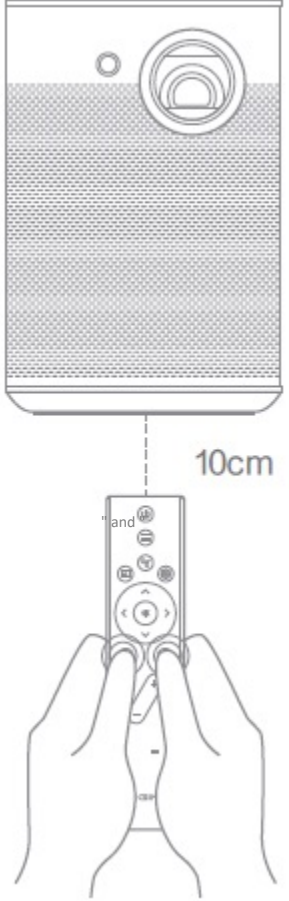

- Uzaktan kumandayı cihazın 10 cm yakınına yerleştirin. "↵" ve "🏠" tuşlarına aynı anda bastığınızda, uzaktan kumanda eşleştirme moduna girecek ve bir gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Yanıp sönmeye başlar başlamaz düğmeleri bırakın. "Ding" sesini duyduğunuzda bağlantı başarılı demektir.
- Eşleştirme başarısız olursa 30 saniye sonra yukarıdaki adımları tekrarlayın.

4. Uzaktan Kumanda Fonksiyonlarının Fonksiyon Açıklaması

- Odak Ayarı

Uzaktan kumandanın alt kısmındaki fonksiyon düğmesi sağa (Odak) hareket ettirildiğinde, otomatik odaklama işlevi etkinleştirilir. "VOL+/-" düğmesini kullanarak odağı ayarlayabilirsiniz. Fonsiyon düğmesi sola (VOL) hareket ettirildiğinde odak ayarı devre dışı bırakılır. Cihazın ses seviyesini kontrol etmek için "VOL+/-" düğmesini kullanabilirsiniz.

- Kısayol

Kısayol menüsüne erişmek için Ayar düğmesine "⚙️" kısa basın.


5. Otomatik Odak Ayarı/Uzaktan Odak Ayarı

Otomatik odak ayarlama işlevi etkinleştirildiğinde, cihazı açtığınızda veya başka bir konuma taşıdığınızda çerçeve otomatik olarak ayarlanacaktır.


Uzaktan kumandanın alt kısmındaki fonksiyon düğmesini kullanarak otomatik odaklamayı etkinleştirebilirsiniz. Çerçeveyi ayarlamak için "VOL+/-" düğmesinin kullanılabilmesi için düğmeyi sağa (Odak) hareket ettirin.

6. Akıllı Ekran Hizalama Teknolojisi

Otomatik Görüntü Düzeltme işlevi etkinleştirildiğinde, cihazı başka bir konuma taşıdığınızda çerçeve otomatik olarak ayarlanacaktır.

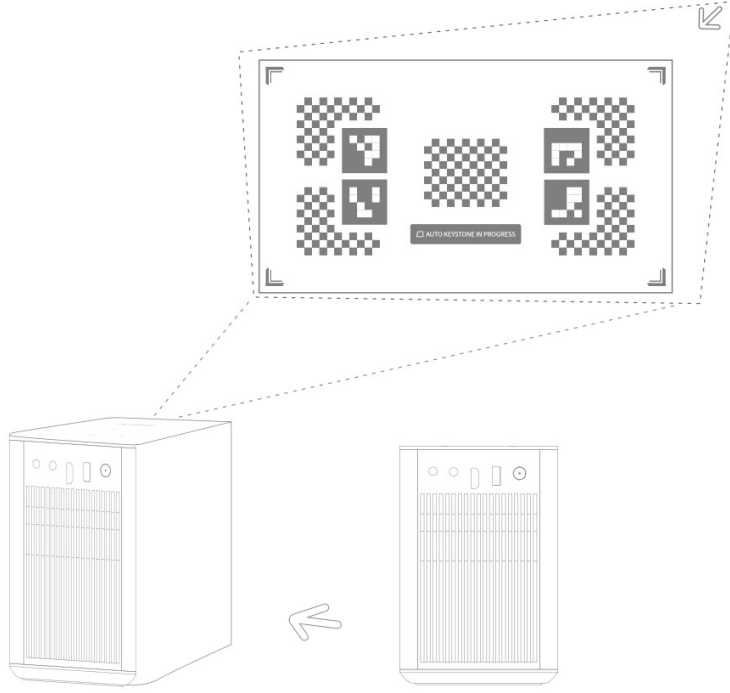

Otomatik Engellerden Kaçınma işlevi etkinleştirildiğinde çerçeve, projeksiyon alanını engelleyen tüm engellerden otomatik olarak kaçınacaktır. Otomatik Ekran Hizalama işlevi etkinleştirildiğinde çerçeve otomatik olarak 16:9 veya 16:10 en boy oranına ayarlanacaktır.

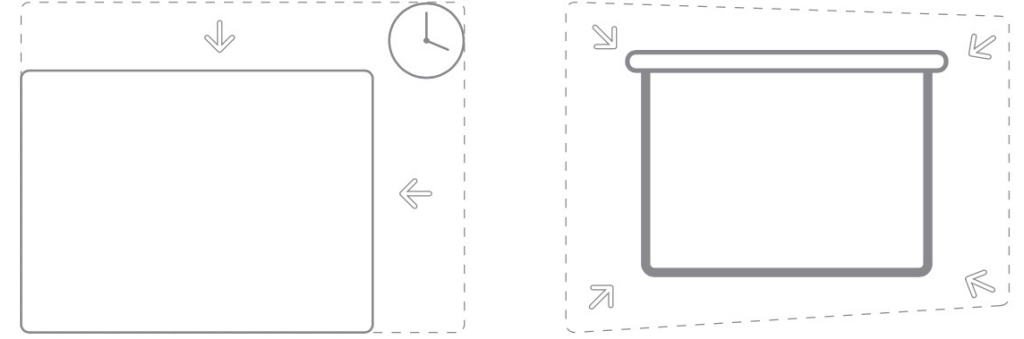

"Görüntü Düzeltme" sayfasına girmek için uzaktan kumandadaki "⚙️" tuşuna basın. Otomatik görüntü düzeltme fonksiyonunu etkinleştirmek için "Otomatik Görüntü Düzeltme"yi seçin. Dört noktayı ve projeksiyon alanının boyutunu manuel olarak ayarlamak için "Manuel Görüntü Düzeltme"yi seçin.

7. Google Assistant

TV'nizi sesinizi kullanarak kontrol etmek için Google ile konuşun. Filmleri ve programları aramak, modunuza uygun öneriler almak, yanıtlar bulmak, akıllı ev cihazlarını kontrol etmek ve daha fazlası için uzaktan kumandanızdaki Google Assistant düğmesine basın.

8. Bluetooth Hoparlör

Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve "XGIMI Halo+"ı arayın. Her iki cihazı da eşleştirdikten sonra istediğiniz müziği projektörün hoparlörleri aracılığıyla çalabilirsiniz.

8. Chromecast Built-in




- Chromecast built-in ile en sevdiğiniz filmleri, müzikleri ve daha fazlasını kolayca TV'nize yansıtın.
- Eğlenceyi telefonunuzdan, tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize aktarmak için zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz uygulamalardan "Yayınla" tuşuna dokunmanız yeterlidir. Telefonunuzu yansıtırken başka şeyler için de kullanmaya devam edebilirsiniz; sosyal medyada gezinebilir, mesaj gönderebilir ve hatta aramaları kabul edebilirsiniz.


NETFLIX UYGULAMA YÜKLEME

Daha fazla destek için;
<https://global.xgimi.com/pages/support>


1. Adım: Desktop Launcher uygulamasını bulun ve indirin  Google Play

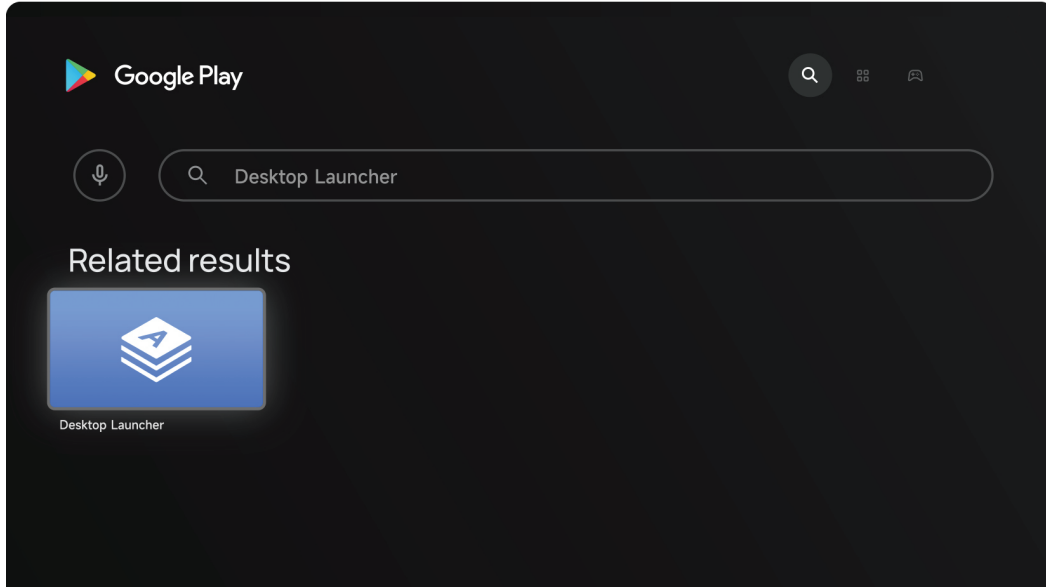


2. Adım: Uygulamanın cihaza erişimine izin verin.

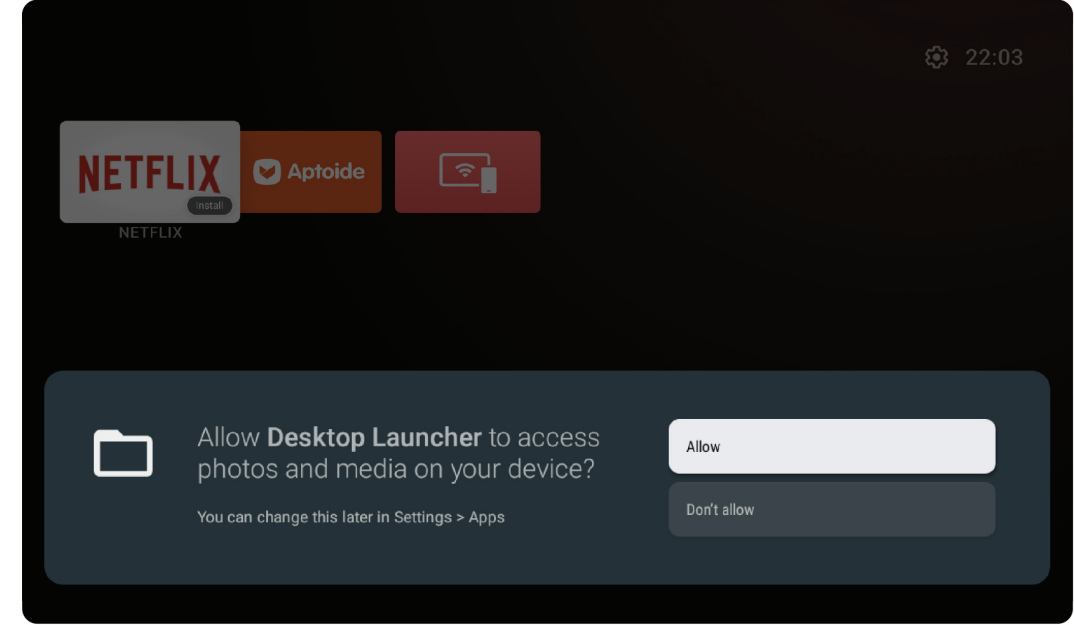

3. Adım: Netflix uygulamasını indirin.

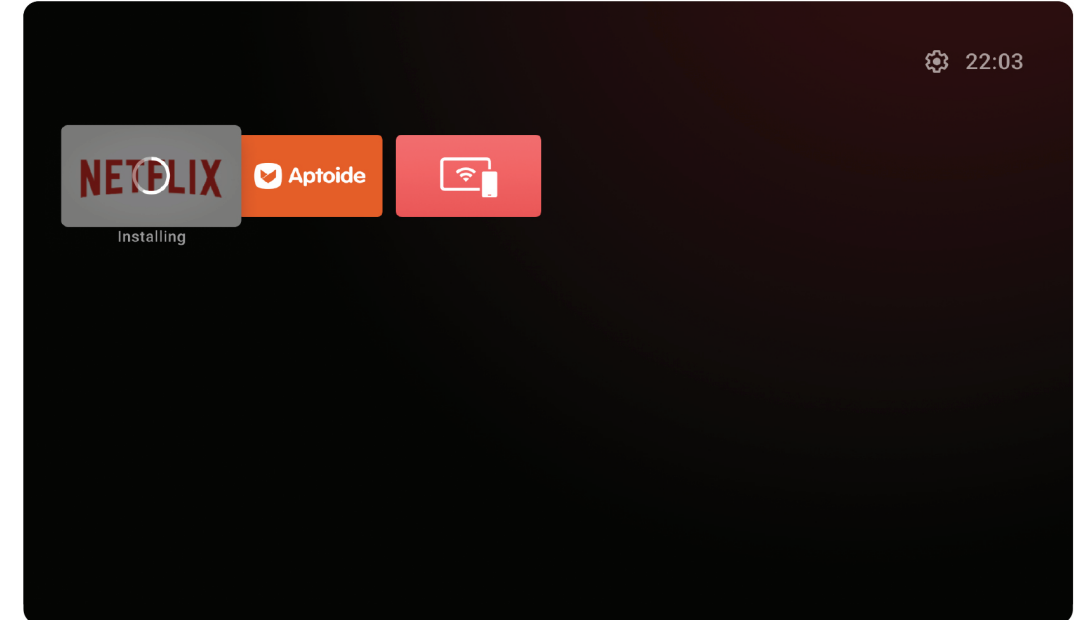

4 Adım: Hepsi bu şimdi Netflix uygulamasının keyfini çıkarın.

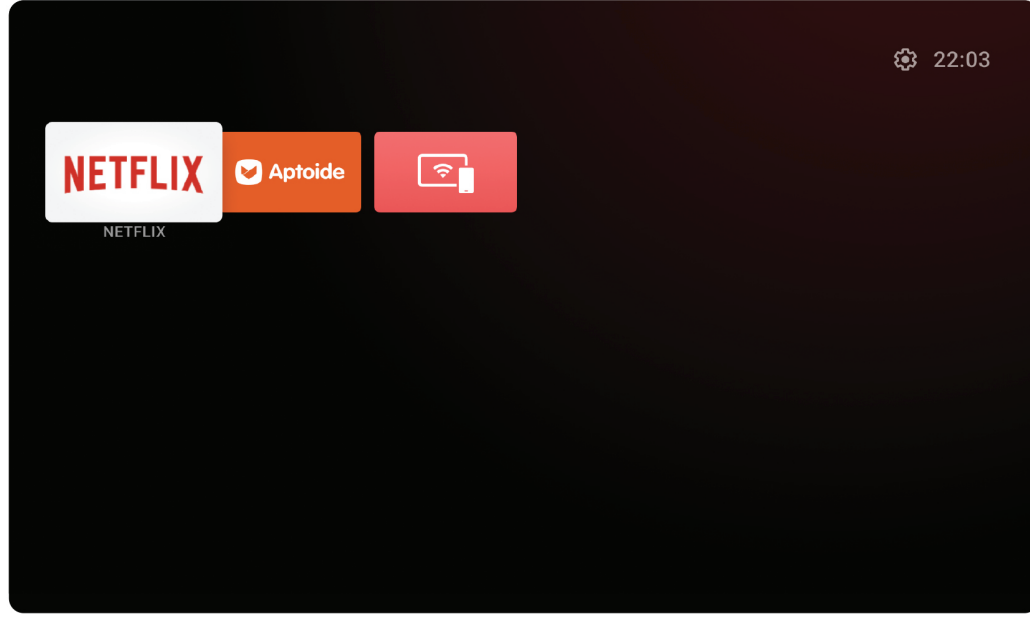

10. Daha Fazla Ayar

- Herhangi bir arayüzde, cihazınızdaki ayarları hızlı bir şekilde yapmak için uzaktan kumandadaki "  " tuşuna basabilirsiniz.
- Farklı ayarlar aşağıda açıklanmaktadır.

Parlaklık ve Renk	Bir parlaklık modu seçin ve parametreleri ayarlayın.
Görüntü Modu	Videonun veya sinyal kaynağının görüntü parametrelerini ayarlamak için film, futbol, ofis ve oyun gibi farklı senaryolarda farklı görüntü modlarını seçin. Düşük gecikme seçeneği oyun modunda mevcuttur.
Ses Efektleri	En iyi ses deneyiminin keyfini çıkarmak için film, müzik ve spor gibi farklı senaryolarda farklı ses efektlerini seçin.
Odak Kalibrasyonu	Uzun süreli kullanımdan sonra otomatik odak ayarlama işlevi eskisi kadar iyi değilse, "Odak Kalibrasyonu" aracılığıyla otomatik odak ayarlama işlevini ayarlayabilirsiniz. Not: Ekrandaki yönlendirmeler itakip edin.
Görüntü Düzeltme	Otomatik görüntü düzeltme fonksiyonunun etkisinden memnun kalmazsanız, otomatik görüntü düzeltme fonksiyonunu "Görüntü Düzeltme" aracılığıyla yeniden kalibre edebilirsiniz. Not: Ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.
Cayro Kalibrasyonu	Uzun süreli kullanımdan sonra otomatik görüntü düzeltme işlevi eskisi kadar iyi değilse, otomatik görüntü düzeltmenin etkisini optimize etmek için "Cayro Kalibrasyonu"nu kullanabilirsiniz. Not: Ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.

11. Şarj Talimatı

- Cihaz orijinal ve standart bir adaptörle şarj edilmelidir.
- Güç açık durumdayken şarj etmek şarj süresini uzatacaktır.
- Cihaz kapalı durumdayken bir adaptöre takarsanız, yanıp sönen kırmızı gösterge ışığı şarj olduğunu, yeşil gösterge ışığı ise bataryanın tamamen şarj olduğunu gösterir. (Yeşil gösterge ışığı 10 saniye boyunca yandıktan sonra sönecektir.)
- Cihazınız uzun süre kullanılmayacaksa cihazın tam olarak şarj edilmesi gerekmektedir. Cihazı kapattığınızda “Güç Kapalı” modunu seçin. (Bu modda kazara dokunma önleme özelliği etkindir. Güç tüketimi düşüktür ve cihaz uzaktan kumanda kullanılarak açılmaz. Cihazı açmak için cihazın güç düğmesine iki kez basmanız gerekmektedir. Alternatif olarak, cihazı adaptöre bağladığınızda, kazara dokunma önleme özelliği varsayılan olarak devre dışı durumdadır. Cihazı açmak için güç düğmesine bir kez basmanız yeterlidir.) Ayrıca, batarya ömrünün kısılmasını engellemek veya kalıcı hasar oluşmasını önlemek için cihazı 3 ayda bir şarj edin. Cihazın uzun bir süre kullanılmaması, bataryanın kendi kendine deşarj olmasına neden olmaktadır.

12. Sistem Güncellemesi

- Sistem yalnızca cihazın en az %50 batarya seviyesine sahip olması veya bir güç kaynağına bağlı olması durumunda güncellenebilir.
- Çevrimiçi güncelleme sistem ayarları "  " aracılığıyla yapılabilir.

Önemli Önlemler

Cihazın doğru kullanımı:

- Güçlü projektör ışığı gözlerinizin hasar almasına neden olabileceğinden lensi gözünüze tutmayın.
- Cihazın normal ısı dağıtımı arızasından kaynaklanan dahili elektronik parçaların zarar görmesini önlemek için cihazın hava giriş/çıkışını kapatmayın.
- Lensin zarar görmesini önlemek için lensi kağıt ve bez gibi temizleme araçlarıyla doğrudan silmeyin. Lütfen lens yüzeyindeki tozu temiz hava üfleyerek temizleyin.
- Devre kartının yağmur suyu, nem ve mineral içeren sıvılardan aşınmasını önlemek için cihazı kimyasal madde, deterjan veya herhangi bir sıvı ile yıkamayın.
- Cihazı, bileşenlerini ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cihazın kuru ve havalandırılmış bir ortamda kullanıldığını emin olun.
- Aşırı sıcak veya aşırı soğuk yerlerde cihazı saklamayın, çünkü aşırı sıcaklıklar elektronik parçaların ömrünü kısaltacaktır. Cihazı 0°C- 40°C'lik bir ortama yerleştirin ve kullanın.
- Cihazı kurutmak için herhangi bir ısıtıcı ekipmanın (kurutma makinesi, mikrodalga fırın gibi) içerisine koymayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için cihazı sıkmayın veya üzerine veya arkasına herhangi bir şey koymayın.
- Dahili devre kartına zarar vermemek için cihazı fırlatmayın, çarpmayın veya sert bir şekilde titretmeyin.
- Cihazı kendiniz söküp monte etmeye çalışmayın. Herhangi bir sorun meydana gelirse lütfen XGIMI'nin satış sonrası servisiyle iletişime geçin.
- Hiçbir ürünü kendi başınıza tamir etmeyin. Cihaz veya herhangi bir bileşeni düzgün çalışmıyorsa, XGIMI'nin satış sonrası servisine zamanında başvurun veya onarım için fabrikaya gönderin.
- Kulaklığı dikkatli kullanın; kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Tüm parlak kaynaklarda olduğu gibi doğrudan ışına bakmayın, RG2 IEC 62471-5:2015

FCC Uyarısı

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. bölümüyle uyumludur. Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz, zararlı parazitlerin oluşmasına neden olamaz ve (2) Bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir. Kullanıcı kılavuzu veya çalıştırma talimatları, kullanıcılara, uygunluk denetiminden sorumlu tarafın açık onayı olmadan, verici antenlerin kasıtlı veya kasıt olmaksızın modifikasyonunun ve yerinin değiştirilmesinin, kullanıcının cihazı çalıştırmasını engelleyebileceğini hatırlatmaktadır. Kullanım kılavuzunun CD veya internet aracılığıyla, basılı formun dışında sağlanması durumunda, bu bölümde gerekli olan bilgiler, kullanıcıların forma erişebileceği varsayımıyla, alternatif formda kılavuza dahil edilebilir.

Not: Cihaz test edilmiş olup, FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital aygıtlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, evsel kurulumlarda, zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Talimatlara uygun kurulum ve kullanım yapılmazsa cihaz radyo frekansı enerjisi üretilip yayacak ve radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilecektir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Cihaz, radyo veya televizyon sinyallerinin alımında zararlı parazitlere neden olursa (cihaz kapatılıp ve açılarak belirlenebilir), kullanıcıların aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını kullanarak paraziti düzeltmeye çalışmaları önerilir:

- Alıcı antenin yönünü yeniden konumlandırın.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım için distribütörlere veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın. - Bu cihaz 2,4 GHz (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) bandında veya 5 GHz (5.180 GHz-5.240 GHz, 5.260 GHz-5.320 GHz, 5.500 GHz-5.700 GHz, 5.745 GHz-5.825 GHz) bandında çalışmaktadır.

IC Uyarısı

Bu cihaz, Kanada endüstrisinin lisanstan muaf RSS standartlarına uygundur. Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz, zararlı parazitlerin oluşmasına neden olamaz ve
- (2) Bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

IC: 27045-WM03A

FCC ID: 2AFENWM03A

EAC RoHS

UYARI:

Cihazı kurmadan veya çalıştırmadan önce lütfen elektrik ve güvenlik bilgileri için kutunun dış alt kısmındaki bilgilere bakın.

Uzaktan kumanda ve portal cihazı için uyarı

- Pilin yanlış türde pille değiştirilmesi durumunda patlama riski bulunmaktadır;
- Pilin ateşe atılması, pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir;
- Pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına yol açabilecek aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmayın;
- Pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına yol açabilecek aşırı düşük basınçlı bir ortama koymayın.



BE	BG	CZ	DK	DE
EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT
LU	HU	MT	NL	AT
PL	PT	RO	SI	SK
FI	SE	UK		

CE Uygunluğu

1. Ürün yalnızca USB 2.0 sürümüne uygun bir USB arayüzüne bağlanmalıdır.
2. Adaptör ekipmanın yakınına monte edilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
3. Uygun çalışma sıcaklığı aralığı 0°C-40°C arasındadır.
4. Adaptör:
Fiş, adaptörün bağlantı kesme cihazı olarak kabul edilir.
Güç kaynağı ve ADP sınıflandırması:
Giriş: AC 100 V-240V, 50/60 Hz, 1.5A
Çıkış: DC 19.0V, 4.74A
5. Cihaz vücudunuzdan 20 cm uzakta kullanıldığında radyo frekansı şartnamelerine uygundur.
6. İşitme duyusunun zarar görmesini önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemeyin.

Uygunluk Beyanı

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. işbu belgeyle bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Bu ürünün bazı AB üye ülkelerinde kullanılmasına izin verilmektedir. Örneğin cihaz tablodaki üye devletlerde kullanılabilir. 5,15-5,25 GHz bandındaki işlemler yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır. Bu aralık, tablodaki üye devletler veya hizmete sunma konusunda kısıtlamaların veya kullanım izni gerekliliklerinin mevcut olduğu bir üye devlet içindeki coğrafi alan için geçerlidir.

Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Uzaktan kumanda açısından bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC ve IC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Verici, başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

Lazer projektör için cihaz, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC ve IC radyasyona maruz kalma sınırlarını karşılar. Cihazın kurulumunda ve çalıştırılmasında verici ile gövde arasındaki mesafe en az 20 cm olmalıdır.

Notlar: 5150-5250 MHz frekans aralığı yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

Bu aralık, tablodaki üye devletler veya hizmete sunma konusunda kısıtlamaların veya kullanım izni gerekliliklerinin mevcut olduğu bir üye devlet içindeki coğrafi alan için geçerlidir.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Kullanılmış ürünler için imha talimatları:



Ürün, geri dönüştürülebilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU Direktifi kapsamında korunduğunu gösterir.

*Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya sağlanan ekleri/aksesuarları kullanın.

* Bu ürünün zararlı ışık radyasyonu yayabileceğine dikkat edin.

EU Declaration of Conformity

We, Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. hereby declare under our responsibility that the products as below:

Product Name LED Projector
XGIMI
WM03A, WM04A, WM05A, WM06A, WM07A, WM08A,
Brand Name / Model WM09A, WM10A, WM11A, WM12A, WM13A, WM14A,
WM15A, WM16A, WM17A, WM18A, WM19A, WM20A,
WM21A, WM22A, WM23A, WM24A, WM25A, WM26A,
WM27A, WM28A, WM29A, WM30A, WM31A, WM32A

To which this declaration relates in conformity with the following harmonized standards:

EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 50665: 2017
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 55032:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 55035:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.2.1
EN IEC 63000: 2018

Complies with the essential directive :

2014/53/EU
2014/35/EU
2014/30/EU
2009/125/EC(Eco Design) – (EC)275/2008;(EU) 801/2013
2011/65/EU


Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues relevant for this declaration.

Manufacturer Information:

Andy Pan

Safety & compliance manager

Signature



Date:2021.Sep.20th

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun II inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FİRMA

ÜNVAN : XGIMI Technology Co.
ADRES : Unit 03E, 15/F, Carnival Commercial Building,
18 JAVA Road, North Point,
Hong Kong
TELEFON : +852 9721 2879

İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL